


# 聲寶多媒體液晶顯示器 ● 使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益。

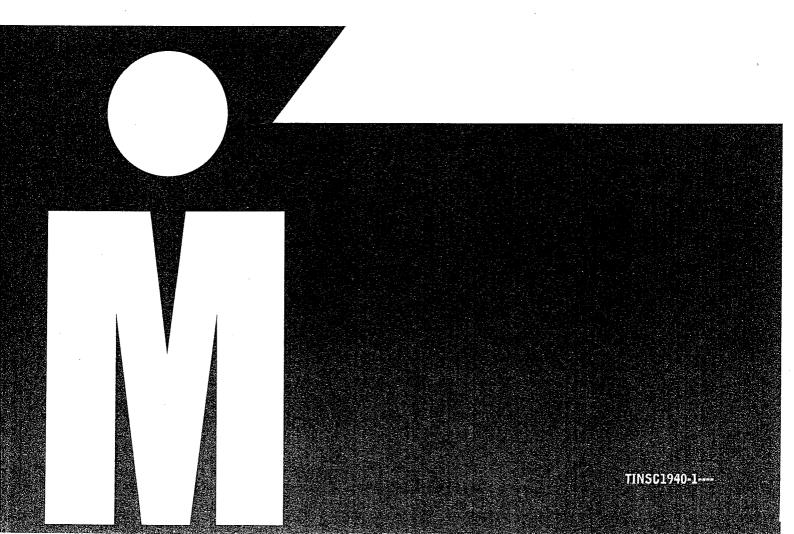

# 謝謝您購買了本公司多媒體液晶顯示器

# 為能正確的操作使用,請仔細閱讀這本使用說明書

- 請妥善保管使用說明書及保證書,萬一在使用中產生疑問或發生問題時,它也許能給您提供一些幫助。
- 生產機號在品質管理上是很重要的,請確認顯示器上的生產機號與保證書上的生產機 號是否一致。

# 為了安全起見,請特別注意下列之各事項

# 緊急處理方法:

- 若有異常發生時,請拔掉電源插頭並與服務中心連絡.
- 若是發生有影無聲,有聲無影,發出怪聲或怪味等的故障情形下,仍繼續使用顯示器是 有危險性的,請立即拔掉電源插頭,連絡服務中心進行維修.
- 請切勿自行拆下顯示器的後蓋,因為內部有觸電的危險.內部的檢查及調整,請委託由專業服務人員處理.

# 當您使用顯示器時,為了您及府上的安全,請注意下列之各事項

- 請勿將電源插頭插於多重插座上.
- 請勿將後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物,請將顯示器置放於通風良好之處.
- 清潔時,請不要忘了拔下電源插頭。
- 使用電源電壓為AC 110V / 60 Hz.

# 注意事項

顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時(過多的靜電或打雷使電源電壓異常等等),可能會發生不能接受操作指令的情況.

在這種情況下,請關閉主電源開關,經過30秒之後,重新開啟主電源開關,重新再進行操作.

為了保障您的權益,若有任何疑問,請撥: 客服專線: 0800-005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)

# 免責聲明:

- 1. 本使用手册之內容,著作人不負任何明示或暗示之擔保或保證責任.
- 2. 本使用手冊雖然經過詳細的校對,但仍有可能會發生錯誤,故懇請消費者及業界先進 不吝賜教,以利使用手冊內容之正確及完整性.

# 警告標語及注意事項說明



# 小心注意

電擊危險 請勿打開後蓋



# 警告:

- 1. 為避免火災或電擊危險,請勿將本機器置於潮濕或水氣多的地方.
- 2. 機殼內部有危險電壓存在,請勿自行打開外殼自行修理或更換零件.若 需維修,請找合格之技術人員處理.

# 注意:

- 1. 請勿將本機器置於高溫,潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方.
- 2. 請將本機器置於通風良好的地方.
- 3. 避免危險請勿自行修理或更換零件.
- 4. 長時間不使用本機器時,請拔掉電源線.
- 5. 遙控器若長時間不使用時,請將內部電池取下,以防止電池漏液損壞遙 控器.使用時,請勿長時間壓住按鍵,以免電池過度消耗.

# 安全使用說明

# 使用本機器前,請注意下列指示:

- 1. 請詳讀及妥善保存此說明書.
- 2. 請依照機器本身所標示之說明操作此機器.
- 3. 清潔機器時請將電源線拔掉,請用濕軟布擦拭,若不易擦拭乾淨則可用軟布沾酒精擦 拭,勿用乾布,噴霧式清潔劑或有機溶劑擦拭面板,以免刮傷或傷害液晶表面處理造成 刮痕或亮度不均勻現象.不可以任何方式對面板做出刮,戳,磨,拍,打,撞擊等動作.
- 4. 勿讓任何物體掉落或插入機器,並勿讓任何液體濺入機身,請勿將本機器置於靠近水源處.
- 5. 請將機器放置於平穩的平面上,以避免掉落發生危險.
- 6. 機器外殼上的通風孔,是提供本機散熱用,請勿將本機器平放於床,沙發,地毯上以免阻礙通風孔之散熱功能;另顯示器安裝於電視櫃或牆上時下方及左右方應保持10公分通風空間,正上方保持30公分通風空間,勿將顯示器置於狹窄空間,避免裝置於任何阻礙空氣流動的狹窄裝潢設施內;請確保本機橫向擺放,避免順/逆時針旋轉90度之垂直擺放方式,以免散熱不良傷害電子零件.
- 7. 請使用機器上標示之電源電壓,若不清楚時,請向經銷商查詢以避免發生危險.
- 8. 為防止電擊危險,插頭要完全置入插座.本機器的電源線插頭為3蕊,此為安全裝置,若您的插座無法使用,請找技術人員更換插座,切勿自行將電源線插頭之第三蕊移除,以確保安全.
- 9. 電源線請勿靠近發熱器具,電源線上請勿置放任何物品,亦避免踐踏或損傷.
- 10. 若有其他電源線與本機器使用時, 請確保電流在可使用範圍內, 並注意電源插座上之總電流不要超過 15A, 勿超過負載以免引起火災.
- 11. 若在打雷, 閃電天候下, 請拔下插頭及卸下外接視訊盒(選購)之天線端子, 以免雷擊.
- 12. 本設備依符合FCC 電磁波B級標準設計,以防止電磁干擾,若有不明干擾產生,請洽專業技術人員協助.
- 13. 請勿長時間靜止於同一畫面,以保護螢幕及延長螢幕壽命,同一畫面包括文字、標 誌、圖形等.
- 14. 請勿使用非本公司所生產之附件,如壁掛架和視訊盒等,以避免意外發生.
- 15. 須戴手套才可接觸破損的液晶面板,以免割傷手或接觸到液晶,若被液晶碰觸皮膚請立即用肥皂清洗,若液晶碰觸眼睛或嘴巴請立即用水沖洗並送醫治療;顯示器內含錫,鉛,液晶及汞,若顯示器需廢棄處理時,請依當地法律及規定處理廢棄物.
- 16. 機器若發生故障時,請找合格之技術人員維修或聯絡"客服專線" 0800-005438,切勿自行打開外殼修理,以免發生危險。
- 17. 發生下列情形時請即刻拔掉電源線,並通知合格之技術人員聯絡.
  - 電源線或電源插頭損壞.
  - 物品掉落機器內或有液體傾倒入機器內;機器置於水中或雨中.
  - 機器各功能無法依說明書操作或機器的功能有明顯改變時.
  - 機器曾掉落或外觀受損...

# 目錄

謝	謝您購買了本公司多媒體液晶顯示器	]
為	能正確的操作使用,請仔細閱讀這本使用說明書	]
警	告標語及注意事項說明	2
安	全使用說明	8
目	錄	4
多	媒體液晶顯示器包裝清單及選購配件	6
-	解您的多媒體顯示器	
•	前視圖	
	後視圖	
	視訊盒(選購)	
	RGB / DVI / RS232 /聲音輸入端子	
7	解您的遙控器	
1	遙控器	
渖	接您的多媒體顯示器	
€	與電腦(PC)連接	
:击	接您的視訊盒	
迁	连接電視信號	
	理接电仇信號	
	與BVD Player 或遊戲機連接	
	與數位電視機上盒(SET-TOP BOX)連接	
	與擴大機連接	
	與主動式喇叭連接	
	與主動式重低音喇叭連接	
甘	本操作	
巫	第/關機	
	M / 關機 選擇信號輸入模式	
	迭按信號糊入供式	
	百里晌定	
	电优迭台 開啟/關閉目錄(MENU)	
<u>ـ</u> د	<b>要功能</b>	
土	電視頻道搜尋設定	
	电祝頻坦搜导設定	
	<ul><li>蛋 新 顯 示 比 例 設 定 (RGB / DVI / Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub> 模 式)</li></ul>	
	<ul><li></li></ul>	
	可可重面設定 電視喜愛頻道,頻道鎖碼設定及頻道快速切換	
	電視頻道密碼更改設定 電視頻道密碼更改設定	
	电优强退货物类以政及	
-		
日	錄選單	
	影像調整 (TV / AV / S-Video / Y,C <sub>B</sub> ,C <sub>R</sub> 模式)	
	影像調整 (RGB / DVI / Y,P <sub>B</sub> ,P <sub>R</sub> 模式)	
	聲音調整	
	電視設定	
	其太設定 (TV / AV / S-Video / Y.C., C., 模式)	


# 目錄

基本設定 (RGB / DVI / Y,P <sub>B</sub> ,P <sub>R</sub> 模式)	. 30
OSD設定	31
顯示器資訊顯示	32
故障檢修(TV/AV/S-Video/Component 模式)	33
故障檢修(RGB/DVI 模式 )	34
多媒體液晶顯示器規格	
視訊盒LM-T201 規格(選購)	38
壁掛架規格(選購)	40

# 多媒體液晶顯示器包裝清單及選購配件


以下為多媒體液晶顯示器包裝清單及選購配件.

註:視訊盒與壁掛架為選購配件,若您沒有選購該產品,則交貨時不會包含該產品.

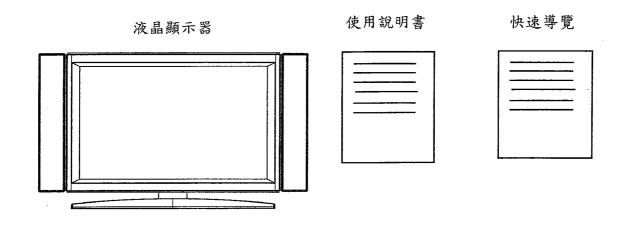




視訊盒 LM-T201 (選購)

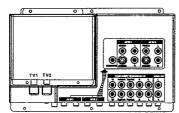

(選購)

# 了解您的多媒體顯示器

# 前視圖

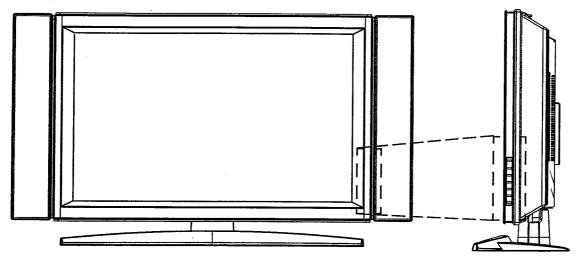

# 電源狀態指示燈:

- 指示燈熄滅:表示顯示器的主電源(在顯示器背面)關閉,或未接好電源線.
- 黃色:表示顯示器目前呈待機狀態.
- 綠色:表示顯示器電源已打開.

# 電源鍵(POWER):

按下電源鍵打開電源,再按一下則關電源.

# 音量調節鍵(VOL):

按住音量VOL▶鍵以增加音量;按住音量 VOL◀鍵以降低音量.當目錄選單出現在螢 幕上時,前面板之音量調整鍵當作進入目錄 選單或調整◀/▶之使用.

# 選擇鍵(SEL):

在電視TV模式下,按住SEL▲鍵以選擇數字較大的頻道;按住SEL▼以選擇數字較小的頻道.當目錄選單出現在螢幕上時,則 SEL▲/▼鍵就會依指示方向移動光棒來選擇您所要調整的項目.


# 目錄鍵(MENU):

按此鍵來開啟/關閉目錄選單.

# 輸入鍵(INPUT):

按此鍵來選擇信號輸入的模式.

# 了解您的多媒體顯示器

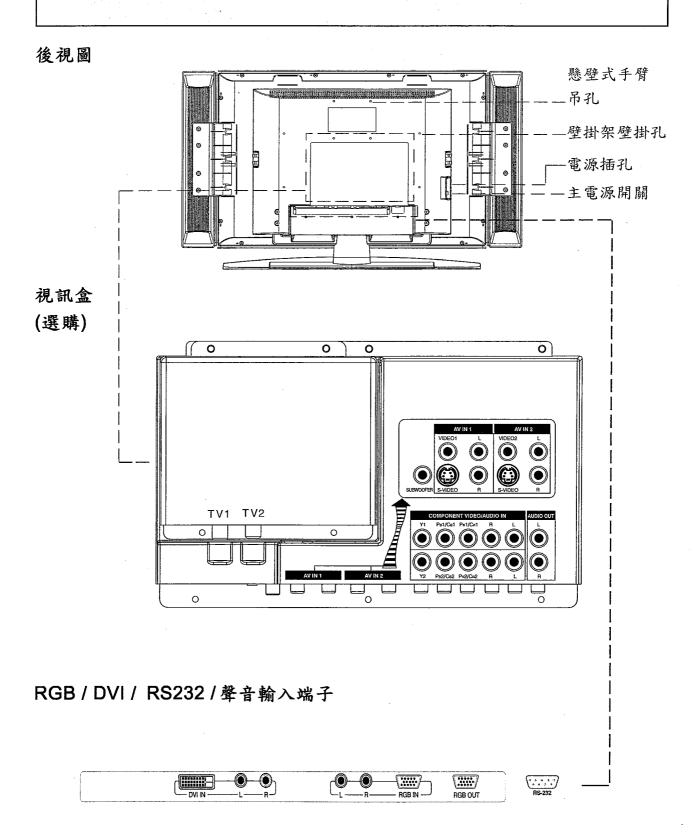

# 了解您的遙控器

# 遙控器

### 静音鍵(MUTE)

按下此鍵後,聲音會立即消失,再按一次則會恢復原來的音量.

### 數字鍵\*

按數字鍵來選擇想收看的頻道.

### 快速切換鍵 \*(QV)

按此鍵快速回復到先前所收視的頻道.(請參閱第21頁)

### 雙語立體聲 \*(MTS)

此鍵可依信號發射方式選擇立體聲, 單聲或副語. (請參閱第28頁)

節目分級功能\*(V-CHIP) 台灣無此信號及功能.

### 子母畫面(PIP)

連續按此鍵可選擇開啟/關閉子母畫面PIP及雙畫面POP功能.(請參閱第20頁)

### 螢幕顯示比例鍵(WIDE)

可依各種不同模式變換不同的顯示 比例. (請參閱第18~19頁)

### 子畫面信號來源鍵(SOURCE)

按此鍵可選擇子畫面的信號輸入來源. (請參閱第20頁)

### 子母畫面互換鍵(SWAP)

按此鍵可將子母畫面互換.

### 子畫面位置鍵(POSITION)

在PIP模式下,按此鍵可選擇將子畫面位置做左下,左上,右上,右下四個位置的循環變換.(請參閱第20頁)

### 劇場環繞音效鍵(SURROUND)

按此鍵可選擇啟動或關閉劇場環繞 音效.

### 標準設定值鍵(RECALL)

按下此鍵使顯示器各項設定值恢復 到產品出廠的標準設定值,

### 3D 梳型滤波鍵(3D COMB.)


按此鍵可直接啟動或關閉3D 梳型濾 波功能.

### 雜訊消除鍵(YNR)

此鍵可啟動或關閉雜訊消除功能.

### 輸入模式直接鍵

該按鍵即可開關顯示器或直接切換 至該輸入模式.

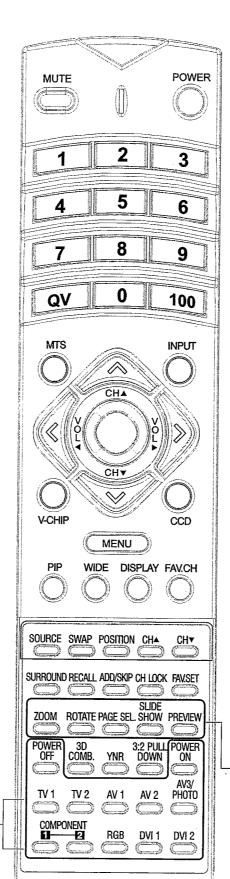

\*表示只限於電視模式下使用

### 電源鍵(POWER)

按此鍵可開啟待機中的顯示器或關 閉使用中的顯示器.

### 選擇信號來源鍵(INPUT )

此鍵以循環模式選擇信號來源.

### 頻道選擇鍵(CH▲/▼)

將遙桿往上推向CH▲可選擇數字較 大頻道,將遙桿往下推向CH▼鍵可 選擇數字較小頻道.

### 音量調節鍵(VOL◀/▶)

遙桿往左推向VOL◀可減少音量,遙 桿往右推向VOL▶可增加音量.

### 隱藏字幕功能\*(CCD)

台灣無此信號及功能,

### 目錄鍵(MENU)

按目錄鍵,可開啟或關閉目錄選單.

### 目錄選擇/調整鍵

按目錄選擇/調整鍵 △, √, ≪,

▶ 即可移動光棒選擇您所想要變更的目錄項目或進入該項目的次目錄調整設定值。

### 子畫面頻道選擇鍵(CH▲/▼)

CH▲可選擇子畫面數字較大頻道, CH▼可選擇子畫面數字較小頻道.

### 喜愛頻道選擇鍵\*(FAV.CH)

可呼叫出您所設定的喜爱頻道, 此鍵 可與喜愛頻道設定鍵(FAV.SET)搭配 使用.(請參閱第21頁)

### 顯示鍵(DISPLAY)

按下此鍵可將顯示器目前的輸入模式和狀態顯示出來.

### 喜愛頻道(FAV.SET)鎖碼(CH LOCK)設定鍵\*

按此鍵可進入喜愛頻道與鎖碼之設定畫面.(請參閱第21頁)

# 頻道增/減鍵(ADD/SKIP)

按此鍵可增加或刪除電視頻道.

### -PHOTO 功能鍵(此機型無此功能)

包含放大(ZOOM), 旋轉畫面(ROTATE),相片選擇(PAGE SEL),相片播放(SLIDE SHOW),縮圖相片索引(PREVIEW).

### 3:2 PULL DOWN

按此鍵可將影片開啟或關閉3:2 PULL DOWN影片清晰轉換功能.

# 連接您的多媒體顯示器


# 與電腦(PC)連接

# 使用 RGB 或 DVI 端子:

- 1. 多數的電腦搭載15-pin D-Sub 的類比RGB輸出端子,用以連接顯示器. 請將15-pin D-Sub 的RGB線一端接在電腦上,另一端接在您液晶顯示器背面的 "RGB-IN"端子即可. 若您的電腦搭載有DVI 數位輸出端子,您也可以將DVI 線一端連接到電腦上,另一端接在您液晶顯示器背面的 "DVI-IN"端子即可. 請注意本產品並未提供DVI 線材,您必需另外選購.
- 2. 將電腦音效卡輸出的聲音信號, 連接到液晶顯示器RGB 或DVI 相對應的聲音輸入端子上(R/L).

# 注意:

- 1. 本產品同時搭載RGB-OUT端子,您可以由此RGB-OUT端子連接到另一台顯示器上. 在此情況下,二台顯示器會顯示相同的電腦畫面.
- 2. 您電腦上的音效卡也許僅搭載3.5 mm 立體聲的聲音輸出端子, 在此情況下, 您必需直接選購一對二由3.5 mm 立體聲型式接頭轉成二個RCA 端子接頭的線材, 以正確的連接聲音輸入.
- 3. RGB相對應的聲音輸入端子(R/L).

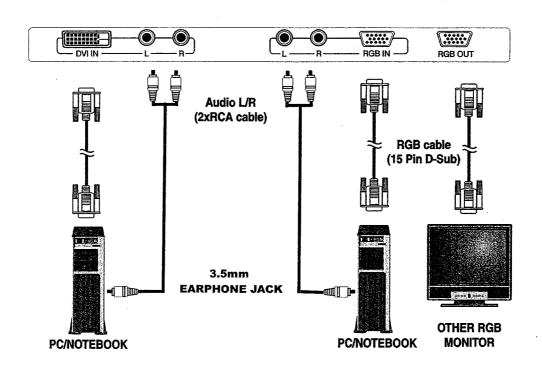

### 註:

RS-232為外部控制輸入介面,此端子供專業技術人員進行軔體(Firmware)更新的傳輸介面,不提供其他通訊功能,該裝置可由控制中心(電腦)透過RS-232同步控制數量多的顯示器多項功能.

# 連接電視信號

將室外天線(AIR)或有線電纜線(CABLE)的信號連接到視訊盒上的TV1或TV2即可.若您要將一條有線電纜線同時連接二個調諧器(Tuner),則需加裝1對2分配器及2條電纜線線材,以方便在子母畫面PIP或雙畫面POP同時選擇兩個不同的電視台節目觀賞,不會漏失觀賞不同電視台的重要新聞或節目,而聲音則會播放母畫面的聲音.

# 注意:

- 1. 連接電視信號後請做電視頻道搜尋設定(請參閱第17頁),以搜尋所有可觀賞頻道.
- 2. 戶外天線應遠離顯示器, 以避免雜訊產生.
- 3. 戶外天線和有線電視系統安裝皆應將接地系統做好以符合安全標準, 防止電壓突波和靜電荷, 右圖為National Electrical Code(NEC)所提供戶外天線安裝範例.

# 與錄放影機(VCR)連接使用S-Video端子


- 1. 將錄放影機上的S-Video 端子連接到視訊盒 上AV IN 1或AV IN 2的S-Video 端子上.
- 2. 將錄放影機上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

# 使用 Video 端子


- 1. 將錄放影機上黃色的Video 端子連接到視訊 盒上AV IN 1或AV IN 2的Video 端子上.
- 2. 將錄放影機上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

# 注意:

當Video與S-Video同時輸入信號時,您的液晶顯示器僅會顯示S-Video的畫面.

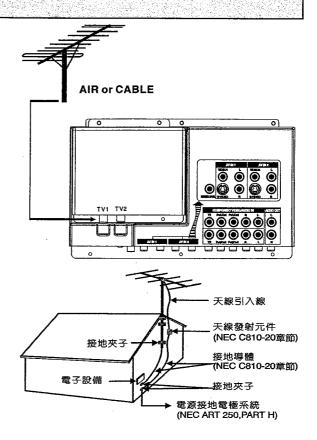

**NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE** 

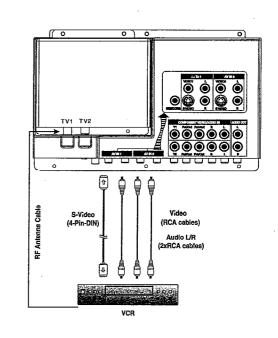

# 與DVD Player 或遊戲機連接

使用色差端子(本產品色差端子支援Y/ C<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>和Y/P<sub>B</sub>/P<sub>B</sub>,兩者具備自動判斷功能.)

- 1. 將DVD上綠色的端子(Y)連接到視訊盒上 的綠色的色差端子上(Y1或Y2).
- 2. 將DVD 上藍色的端子 $(P_B/C_B)$ 連接到視訊 盒上的藍色的色差端子上 $(P_B1/C_B1$ 或  $P_B2/C_B2)$ .
- 3. 將DVD 上紅色的端子 $(P_R/C_R)$ 連接到視訊 盒上的紅色的色差端子上 $(P_R1/C_R1$  或  $P_R2/C_R2)$ .
- 4. 將DVD上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

# 使用S-Video端子


- 1. 將DVD上的S-Video 端子連接到視訊盒 上AV IN 1或AV IN 2的S-Video 端子上.
- 2. 將DVD上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).


### 使用 Video 端子

- 1. 將DVD上黃色的Video 端子連接到視訊 盒上AV IN 1或AV IN 2的Video端子上.
- 2. 將DVD上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

### 注意:

- 1.本產品為高畫質顯示器,建議您盡量使用具備 $Y/P_B/P_R$ 端子的DVD光碟機,以享受顯示器高畫質影像特色,其次為 $Y/C_B/C_R$ 端子,其次為S-Video端子,其次為Video端子.
- 2.當Video 與S-Video 同時輸入信號時, 您的顯示器僅會顯示S-Video 的書面.

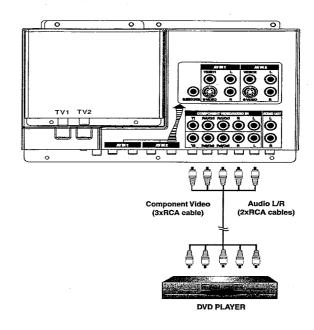

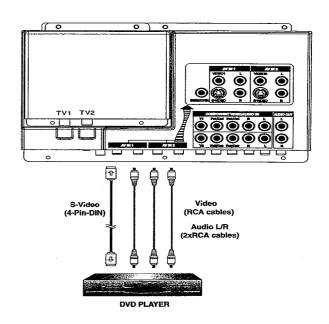

# 與數位電視機上盒(SET-TOP BOX)連接

# 使用色差端子(Component video)

- 1. 將數位電視機上盒上綠色的端子(Y)連接到視 訊盒上的綠色的色差端子上(Y1或Y2).
- 2. 將數位電視機上盒上藍色的端子 $(P_B/C_B)$ 連接到視訊盒上的藍色的色差端子上 $(P_B1/C_B1$ 或 $P_B2/C_B2)$ .
- 3. 將數位電視機上盒上紅色的端子 $(P_R/C_R)$ 連接到視訊盒上的紅色的色差端子上 $(P_R1/C_R1$ 或 $P_P2/C_P2)$ .
- 4. 將數位電視機上盒上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).


### 使用S-Video端子

- 1. 將數位電視機上盒上的S-Video 端子連接到 視訊盒上AV IN 1或AV IN 2的S-Video端子 上.
- 2. 將數位電視機上盒上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

# 使用 Video 端子

- 1. 將數位電視機上盒上黃色的Video 端子連接 到視訊盒上AV IN 1或AV IN 2的Video 端子 上.
- 2. 將數位電視機上盒上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到視訊盒上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

# Component Video (3xRCA cables) HDTV SET-TOP BOX

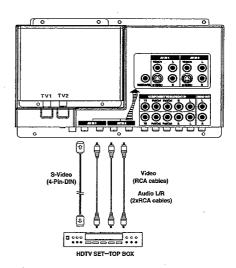


### 注意

當Video與S-Video同時輸入信號時, 您的顯示器僅會顯示S-Video的畫面.


# 使用RGB端子

- 1. 將數位電視機上盒上的RGB端子連接到顯示 器後方的RGB IN 端子上.
- 2. 將數位電視機上盒上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到顯示器後方的RGB IN端子左邊紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

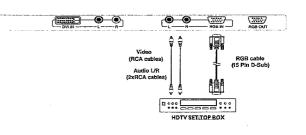


# 與擴大機連接

將視訊盒上的聲音輸出端子(R/L)連接到擴大機上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

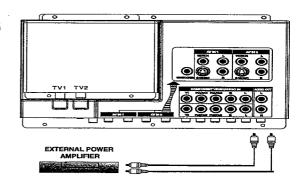


# 與主動式喇叭連接

將視訊盒上的聲音輸出端子(R/L)連接到主動式喇叭上的紅色與白色的聲音輸入端子上(R/L).

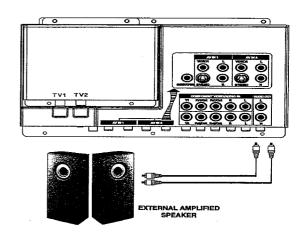

# 與主動式重低音喇叭連接


此視訊盒SUBWOOFER重低音輸出端子可單獨連接主動式重低音喇叭,以強化聲音低頻輸出,創造出渾厚的音色.將兩端同為RCA端子連接線的一端插入視訊盒SUBWOOFER端子上,另一端則插入重低音輸入的端子上.

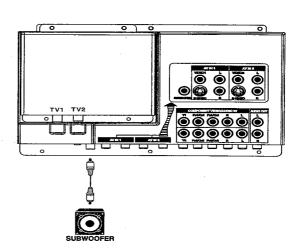

# 基本操作

# 開/關機

- 1. 請確認電源線正確的連接到顯示器上, 插頭也正確的插在插座上,進一步確認 顯示器背面的主電源開關切到開(ON) 的位置.
- 2. 按下電源(POWER)鍵, 此時顯示器開機, 狀態指示燈呈綠色.
- 3. 若要關閉顯示器, 請再按一次電源 (POWER)鍵, 此時顯示器回到待機狀態, 狀態指示燈呈黃色.

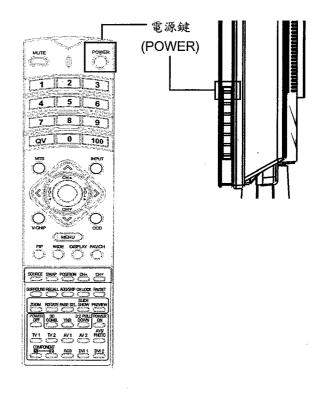


# 選擇信號輸入模式

按輸入鍵(INPUT)以選擇信號輸入模式,當連續按此鍵時,螢幕上會依序出現如下:

TV1→TV2→AV1→AV2→COMPONENT1 DVI1← RGB← COMPONENT2 ←


您也可以"輸入模式直接鍵",直接選擇信號輸入來源.

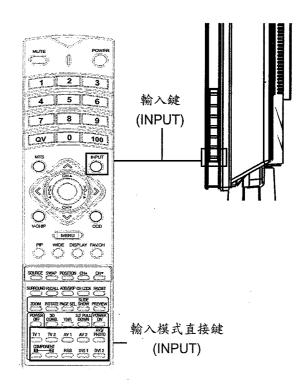

# 基本操作


# 音量調整

按住顯示器音量VOL.▶鍵或遙控器搖桿向右往VOL▶ 推,以增加音量;按住顯示器音量VOL.◀鍵或遙控器搖桿向左往VOL◀推以減少音量.

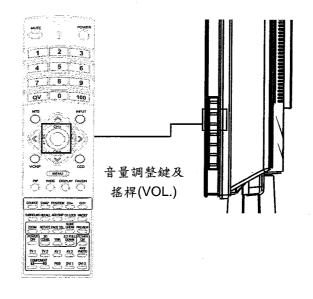


# 電視選台

按住顯示器選台SEL.▲鍵或遙控器搖桿向CH▲推以轉到數字較高的頻道;按住顯示器選台SEL.▼鍵或遙控器搖桿向CH▼推,以轉到數字較小的頻道. 您也可以直接用數字鍵來選台,直接輸入您想收看的電視台即可.

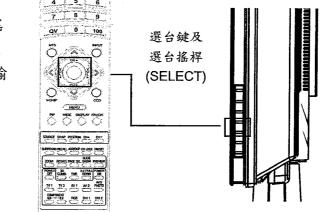

# 開啟/關閉目錄(MENU)

- 1. 開啟/關閉目錄皆按目錄鍵 (MENU).
- 3. 再按下顯示器VOL. ▶ / VOL. ◀或按 遙控器 ≪ , ≫調整鍵,進入次目錄選 單或修正該選項設定值.

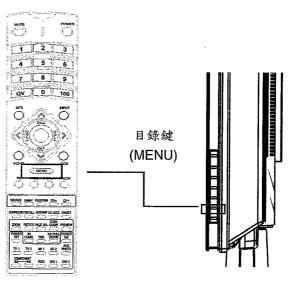



# 電視頻道搜尋設定

當您第一次將視訊盒(選購)與顯示器結合並安裝好天線使用本機器時,請您使用遙控器依下列步驟,將所有可收看頻道一一掃瞄,以搜尋可供收視的電視台頻道.

- 1. 按目錄(MENU)鍵, 並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 按目錄選擇鍵△或▽將光棒移到
  "SETUP"的選項上,再按調整鍵≪或≫
  進入次目錄選單,並確認SETUP次目錄
  選單出現在螢幕上.
- 3. 按目錄選擇鍵△或≫將光棒移到TV TUNER的選項上, 再按調整鍵≪或≫至 "SEARCH"的選項即可自TV1掃瞄至 TV2進行頻道掃瞄.

頻道自TV1掃瞄至TV2搜尋完成後,顯示器會自動記憶有信號的頻道,當您用選台鍵(CH ▲▼)來選台時,本機器會自動將沒有信號的電台跳過. 您亦可使用數字鍵直接選擇您想收看的電台.

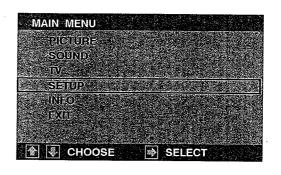

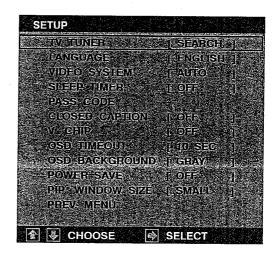


# 螢幕顯示比例設定 (TV / AV / S-Video / Y, $C_B$ , $C_R$ 模式)

在TV/AV/S-Video/Y,C<sub>B</sub>,C<sub>R</sub>輸入模式下,有以下6種顯示模式供選擇:16:9、4:3、PANAROMA、ZOOM1、 ZOOM2、ZOOM3,你可以透過連續按遙控器WIDE鍵直接選擇螢幕顯示比例或目錄選單來選擇顯示比例設定.

- 按搖控器目錄(MENU)鍵,,進入主目錄 選單(MAIN MENU).
- 按目錄選擇鍵△或▽將光棒移到
   "PICTURE"的選項上,再按調整鍵≪或
   >進入PICTURE次目錄選單.
- 3. 按目錄選擇鍵≪或≫將光棒移到 "FORMAT"的選項上,再按調整鍵≪或 ≫進入選擇畫面即可再用≪或≫鍵,選 擇畫面顯示比例,選定後立即呈現新設 定的螢幕顯示比例設定.

# PICTURE SOUND TV SETUP INFO EXIT CHOOSE SELECT

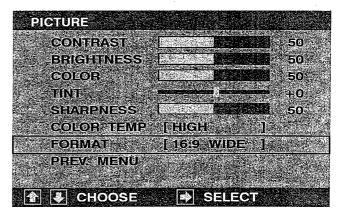


# 4:3的畫面比例調整


台灣現行電視及部分DVD影像顯示比例為 4:3的畫面,其顯示畫面及適合的畫面比例 調整如下:



4:3的影像畫面

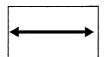




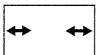


PANAROMA 非線性比例 調整,將影像 依不兩側拉寬, 中間影像比 較不失真.

# 寬銀幕的畫面比例調整

眾多DVD 寬銀幕比例中最主要的畫面比例有2.35:1和1.85:1兩種,其顯示畫面及適合的畫面比例調整如下:

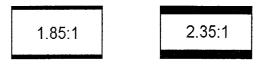

1.85:1的影像畫面 2.35:1的影像畫面

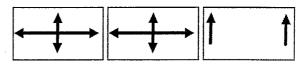



ZOOM 1 ZOOM 2 ZOOM 3 將1.85:1的 將2.35:1的 將1.85:1或 影像畫面放 影像畫面放 2.35:1的影 大成全螢幕. 大成全螢幕. 像畫面拉高, 但保留下方 字幕或副標 題顯示區.

# 螢幕顯示比例設定 (RGB/DVI/Y, PB, PR模式)

在RGB / DVI / Y,P<sub>B</sub>,P<sub>R</sub>下, 共有5種螢幕顯 示比例可供選擇:16:9、4:3、ZOOM1、 ZOOM 2、ZOOM 3,你可以連續按遙控器 WIDE鍵直接選擇螢幕顯示比例或透過目錄 選單選擇顯示比例設定.


- 1. 按搖控器目錄(MENU)鍵,, 進入主目錄選 單(MAIN MENU).
- 2. 按目錄選擇鍵△或≫將光棒移到 "PICTURE"的選項上, 再按調整鍵≪或≫ 進入PICTURE 次目錄選單.
- 3. 按目錄選擇鍵△或▽將光棒移到 "FORMAT"的選項上,再按調整鍵≪或≫進 入選擇畫面即可再用≪或≫鍵,選擇畫面顯 示比例, 選定後立即呈現新設定的螢幕顯 示比例設定.

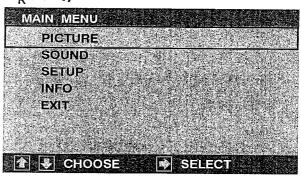

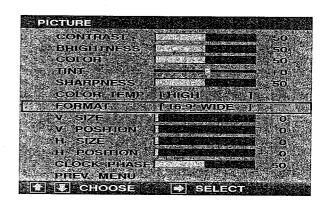


# 4:3的畫面比例調整

4:3畫面與16:9顯示畫面比例調整如下:

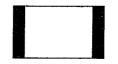

4:3的影像畫面

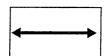


16:9 將4:3的影 像畫面成比 例地放大成 全螢幕.

# 寬銀幕的畫面比例調整

眾多DVD寬銀幕比例中最主要的畫面比 例有2.35:1和1.85:1兩種, 其顯示畫面及 適合的畫面比例調整如下:

> 1.85:1 2.35:1

1.85:1的影像畫面 2.35:1的影像畫面

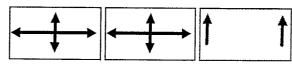

ZOOM 1 ZOOM 2 將1.85:1的 將2.35:1的 影像畫面放 影像畫面放 2.35:1的影 大成全螢幕. 大成全螢幕. 像畫面拉高,

**ZOOM 3** 將1.85:1 或 但保留下方 字幕或副標 題顯示區.

# 子母畫面設定

# 開啟子母畫面(PIP):

按下遙控器上的"PIP"鍵即可進入子母畫面 模式,本機器提多種子母畫面,按PIP鍵會依 下列順序循環:

## 注意:

- 1. 在POP(4:3)的模式時, 雙畫面都以4:3的 比例顯示;在POP(16:9)的模式時,雙書 面都以16:9的比例顯示.
- 2. 在PIP/POP模式下聲音輸出為PIP的母 書面或POP左邊母書面的聲音.

# 改變子畫面的信號來源(SOURCE):


按SOURCE鍵即可改變子畫面的輸入信 號. 重覆按本鍵則子畫面會依可顯示的信號 循環. 母畫面的輸入畫面更改則直接按 INPUT SELECT鍵或輸入模式直接鍵選擇 輸入畫面來源.


# PIP/POP畫面對調(SWAP):


當PIP/POP 書面開啟、您可用SWAP 鍵來 將兩者書面的影像對調.


### 在PIP模式下改變子畫面的位置:

當子母畫面開啟,且在PIP模式下的時候,您 可用POSITION 鍵來改變子畫面的位置, 您 可以選擇右下、左下、左上或右上等四個 位置.

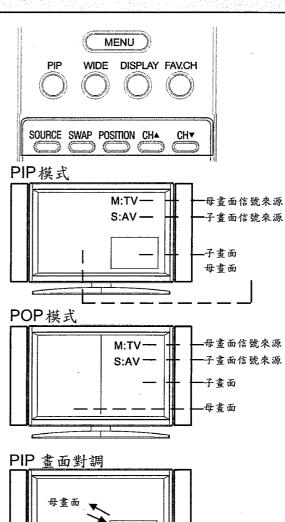

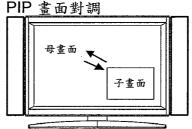

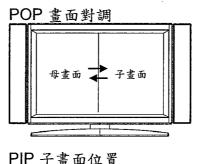

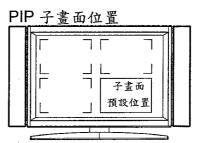


# 電視喜愛頻道,頻道鎖碼設定及頻道快速切換

# 喜愛頻道之簡易設定:


- 1. 使用選台鍵(CH ▲▼)選定您想設定為喜愛 屬性的頻道
- 2. 按下搖控器上的喜愛頻道設定鍵(FAV. SET), 被選定的頻道就會成為喜愛頻道的一部分.
- 3. 按下喜愛頻道選擇鍵(FAV.CH)即可呼叫出 您所設定之喜愛頻道.
- 4. 若想移除您的喜愛頻道設定, 只要再次按下喜愛頻道設定鍵(FAV.SET), 將頻道屬性由喜愛(FAV)改為普通(NORMAL)即可.

註:喜愛頻道並沒有限制喜愛的頻道數量.

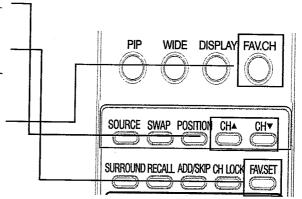


# 鎖碼頻道之簡易設定:

- 使用選台鍵(CH ▲▼)選定您想設定為鎖碼 屬性的頻道.
- 2. 按下搖控器上的頻道鎖碼鍵(CH.LOCK), 您-會被要求輸入四位數密碼, 設定好密碼之後, 被選定的頻道才會成為鎖碼頻道之一.
- 3. 若您想解除鎖碼頻道, 只要再次按下道鎖碼 鍵(CH.LOCK), 輸入正確的密碼之後, 該頻道 即可解碼.

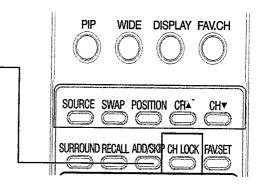

# 頻道快速切換功能:


只要按下搖控器上的快速切換鍵(QV.),即可快速地切換您目前的頻道成為前一個頻道.

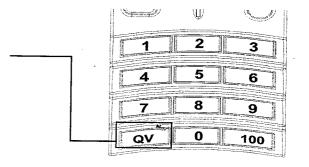


# 電視頻道密碼更改設定

頻道鎖碼或解除鎖碼皆需經過密碼判斷以達 到特定電視台開放或不讓他人觀賞之目的, 密碼原始設定值為0,0,0,0, 密碼更改方法如 下:


- 1. 按遙控器目錄(MENU)鍵, 並確認操作視 窗的主目錄選單(MAIN MENU)出現在螢 幕上.
- 按選擇鍵△或▽將光棒移到"SETUP"的 選項上,再按調整鍵≪或≫進入次目錄選 單,並確認SETUP次目錄選單出現在螢 幕上.
- 按選擇鍵△或▽將光棒移到"PASS
   CODE"的選項上,再按調整鍵≪或≫後會
   開啟 "PASS CODE ENTER" 輸入密碼
   (圖一).
- 4. 若您是第一次設定密碼請輸入密碼原始 設定值0,0,0,0.若您先前有變更密碼則請 輸入之前設定的密碼,假使密碼輸入正確 則會開啟 "ENTER NEW CODE" 輸入 新密碼畫面(圖二).
- 5. 進入 ENTER NEW CODE 畫面後, 請輸入4位數新密碼. 之後會開啟 "CONFIRM NEW CODE" 再次確認密碼畫面, 請再輸入一次新密碼以完成所有更改新密碼設定動作(圖三).

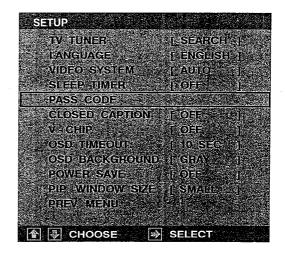

圖一.

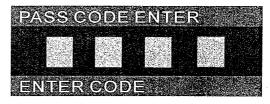

圖二.

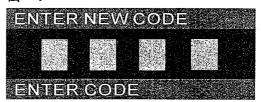


圖三.




# 睡眠時間設定

本機器的睡眠時間設定,您可依下列步驟進行設定.


- 1. 按目錄(MENU)鍵, 並確認操作視窗的主 目錄選單(MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 2. 按選擇鍵≪或≫將光棒移到"SETUP"的 選項上, 再按調整鍵≪或≫進入次目錄, 並 確認SETUP次目錄選單出現在螢幕上.
- 3. 按選擇鍵△或≫將光棒移到SLEEP TIMER選項上, 再按調整鍵≪或≫進入睡 眠設定畫面後, 再以≪或≫鍵選擇設定時 間.
- 4. 睡眠時間設定(SLEEP TIMER),分別為OFF,15MIN,30MIN,45MIN,60MIN,90MIN,120MIN.若要解除設定,請調整到OFF即可. 本機之預設值為OFF.
- 當您設定完成,只要簡單地按下顯示鍵 (DISPLAY),你的睡眠定時器將會自動隱 藏至螢幕後方繼續運作.
- 6. 定時器在一分鐘倒數時, 會重現在螢幕的 右上方, 這是在提醒您螢幕將在倒數結束 後自動關閉.
- 7. 如果您想在螢幕自動關閉前取消定時器功能,只要再進入睡眠時間設定(SLEEP TIMER)調整設定值到OFF 即可.

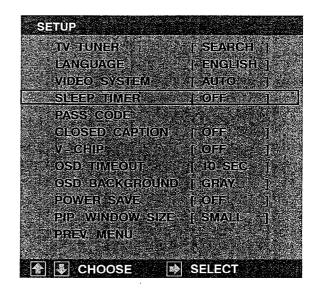

# 睡眠時間設定

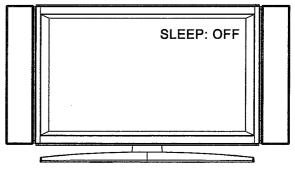

# 自動關機提示

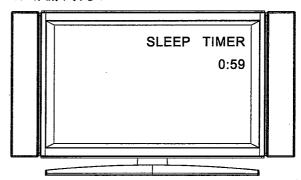


# 影像調整 (TV TAV / S-Video / Y,CB,CR模式)

# 影像(PICTURE)調整

您可依下列步驟進行設定:

- 1. 按目錄(MENU)鍵,並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 2. 按選擇鍵△或≫將光棒移到"PICTURE" 的選項上,再按調整鍵≪或≫進入次目錄 選單,並確認PICTURE次目錄選單出現 在螢幕上.
- 3. 按選擇鍵△或▽將光棒移到想要調整的 選項上, 再按調整鍵≪或≫做設定.

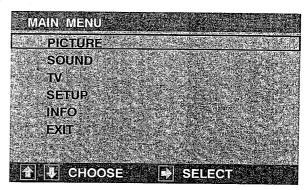


### 可調整的影像細項

● 對比(CONTRAST)

可控制影像之暗與亮間的亮度差異,您可 以按≫鍵以增加對比度成按≪鍵以減少對 比度.

- 亮度(BRIGHTNESS) 可調整影像的亮度, 您可以按≫鍵以增加亮 度成按≪鍵以減少亮度.
- 色彩(COLOR)
   可調整影像的彩色濃度,您可以按≫鍵以增加色彩濃度成按
- 色調(TINT)
   可調整影像之色調,您可以按≫鍵以增加綠
   色成分,按
   鍵以增加紅色成分.
- 畫質(SHARPNESS) 可控制影像之銳利度,您可以按≫鍵使畫 質變銳利,按使≪鍵畫質變柔和.
- 色溫(COLOR TEMP) 此項目可選擇螢幕的白平衡模式, 您可選 擇HIGH(偏藍), MEDIUM, LOW(偏紅黃) 或6500D.
- 螢幕顯示比例(FORMAT) 如16:9、4:3、PANORAMA、ZOOM1、 ZOOM2、ZOOM3, (請參閱第18頁)

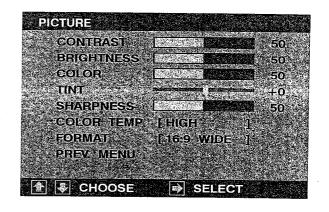

# 影像調整 (RGB / DVI / Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>模式)

# 影像(PICTURE)調整

您可依下列步驟進行設定:

- 1. 按目錄(MENU)鍵,並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 按選擇鍵△或▽將光棒移到"PICTURE" 的選項上,再按調整鍵≪或≫進入次目錄, 並確認PICTURE次目錄選單出現在螢幕上.
- 按選擇鍵△或▽將光棒移到要調整的選項上,再按調整鍵≪或≫進入選項,即可按調整鍵≪或≫設定.

# MAIN MENU PICTURE SOUND SETUP INFO EXIT

# 可調整的影像細項

- ●對比(CONTRAST) 對比是影像之暗與亮間的亮度差異,本選項可以調整影像的對比.
- 亮度(BRIGHTNESS) 本選項可以調整影像的亮度.
- 畫質(SHARPNESS) 本選項可以調整影像的畫質. 按》鍵使畫 質變銳利, 按《鍵使畫質變柔和.
- 色温(COLOR TEMP) 可以選擇4 種影像的色温模式. 您可選擇 HIGH, MEDIUM, LOW 或6500D.
- 螢幕顯示比例(FORMAT)
   可改變顯示比例:如4:3, 16:9, ZOOM1,
   ZOOM2, ZOOM3 等五種. (請參閱第19頁)
- 垂直大小(V-SIZE) 本選項可以調整顯示影像垂直方向之大 小.
- 垂直位置(V-POSITION) 本選項可以調整顯示影像垂直方向之位 置.

CONTRAST	MARKET	50
BRIGHTNESS		50
SHARPNESS	Estero	50
COLOR HEM	PE THIGHERS S	de la
FORMAT	1169 WIDE	1
V-SIZE	. 1	0
y - POSITION		O O
H-SIZE	34 <b>1</b>	0
H-POSITION		<b>858</b> - 0
CLOCK PHA	SEPREMAI	50
PREV. MENU		
↑ UCHOOSE	<b>⊯</b> SELEC	T


- ●水平大小(H-SIZE) 本選項可以調整顯示影像水平方向之 大小.
- ●水平位置(H-POSITION) 本選項可以調整顯示影像水平方向之 位置.
- ●脈波相位(CLOCK PHASE) 本選項可以調整輸入信號與顯示器一 致,按≪或≫鍵直至雜訊消除為止.

# 聲音調整

# 聲音(SOUND)調整


您可依下列步驟進行設定:

- 1. 按目錄(MENU)鍵,並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 2. 按選擇鍵△或▽,將光棒移到"SOUND" 的選項上,再按調整鍵≪或≫進入次目 錄,並確認SOUND次目錄選單出現在 螢幕上.
- 3. 按選擇鍵△或≫,將光棒移到想要調整的 選項上,再按調整鍵≪或≫做設定.

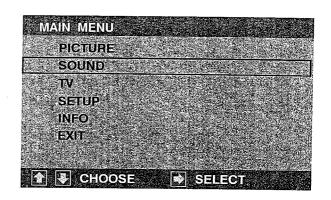

# 聲音(SOUND)共有八個可調整的細項

- 低音(BASS) 可控制低音音量的增減
- 高音(TREBLE) 可控制高音音量的增減
- 平衡(BALANCE) 可控制左右音量的平衡
- 音量(VOLUME) 可控制音量的大小聲
- 劇場環繞音效(SURROUND)
   有:無(OFF),立體聲(STEREO)與單聲 (MONO)三種選擇。
- BBE原音重現 可開啟(ON)或關閉(OFF)該BBE 功能. 啟 動可補償錄放音過程中的聲音損失和遲 延,使音樂節目中的高音更加清晰、自 然、亮麗且富有細節表現力,使低音強勁 並富有節奏感. 預設值為OFF.
- 喇叭(SPEAKER)可控制內建喇叭的開啟與關閉。

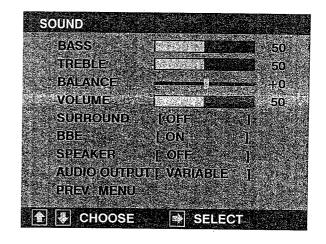

● 音響輸出控制(AUDIO OUTPUT) 可控制聲音輸出音量,有兩種選項,分 別為固定音質/音量輸出(FIXED)和可 調變音質/音量輸出(VARIABLE).

### 註:

- FIXED:聲音輸出不透過顯示器內部音質/音量迴路,聲音輸出音質/音量固定。
- 2. VARIABLE:聲音輸出可透過顯示器內部 音質、音量迴路,可控制或調整低音、 高音、劇場環繞音效、BBE和音量的 輸出信號.

# 電視設定

本機器的操作視窗設定,您可依下列步驟進行設定.

- 1. 按目錄(MENU)鍵,並確認目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 按選擇鍵△或▽,將光棒移到"TV"的選項上,再按調整鍵≪或≫進入次目錄,並確認TV次目錄選單出現在螢幕上.
- 按選擇鍵≪或≫,將光棒移到要調整的選項上,再按調整鍵≪或≫進入該選項,再按調整鍵≪或≫即可設定.

# 頻道屬性(CHANNEL STATUS)

在所觀看的頻道下設定,共有四種頻道屬性可供您選擇

- 普通(NORMAL)表示該頻道可以被正常收看.
- 清除(ERASE)表示該頻道無法被正常收看,也就是當您使用選台鍵(CH ▲▼)瀏覽頻道時,會


# ● 喜愛頻道(FAV)


直接略過此頻道.

表示此頻道已成為您喜愛頻道的一部分. 喜愛頻道亦可由搖控器的喜愛頻道鍵 (FAV.SET)呼叫出來,若要將該頻道移出 喜愛頻道時,只要將其屬性改為普通 (NORMAL)即可,相關始用方法可參閱第 21頁.

### ● 鎖碼(LOCK)

表示此頻道將會被封鎖住而無法收看.當您第一次設定鎖碼屬性時,您將會被要求輸入密碼(預設值為0000),在輸入密碼後,此頻道才會被設定為鎖碼屬性,相關始用方法可參閱第21-22頁.

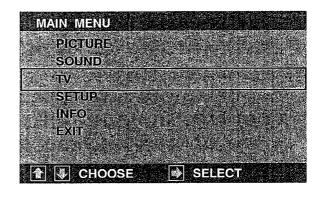

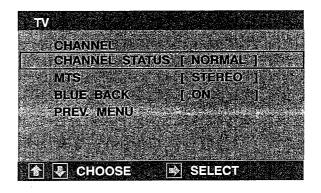

# 電視設定(續)

# 雙語/立體聲(MTS)設定

您可依下列步驟進行設定,或直接按下搖控器上的雙語/立體聲鍵(MTS).

- 1. 按目錄(MENU)鍵, 並確認操作視窗的主-目錄(MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 按選擇鍵≪或≫將光棒移到"TV"的選項 -上,再按調整鍵≪或≫進入次目錄,並確認 TV次目錄選單出現在螢幕上.
- 3. 按選擇鍵≪或≫將光棒移到"MTS"的選項上, 再按調整鍵≪或≫進入該選項, 再按調整鍵≪或≫即可設定.


共有三個項目可選擇,分別為立體聲 (STEREO), 單聲(MONO),副語(SAP).

# 注意:

並非所有的電視台都有提供立體聲或副語 之功能,只有在電視台有提供該功能時此選 項才會作用.

# 藍背景(BLUE BACK)設定

有開啟(ON)及關閉(OFF)兩種選項,當無信號時,顯示藍畫面.本機之預設值為開啟藍背景(ON),您可以使用調整鍵≪或≫設定.

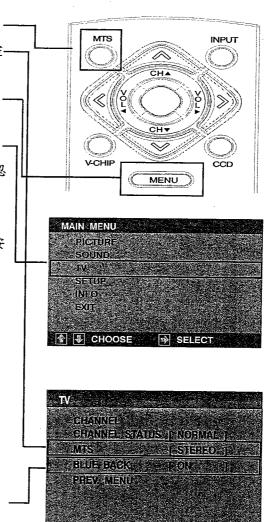

😩 📳 CHOOSE

SELECT

# 基本設定 (TV / AV / S-Video / Y,C<sub>R</sub>,C<sub>R</sub>模式)

本機器提供多項進階功能,包括睡眠時間設定,操作視窗設定,省電設定等.您可依下列步驟進行設定.

- 1. 按目錄(MENU)鍵, 並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 2. 按選擇鍵△或▽, 將光棒移到"SETUP"的 選項上, 再按調整鍵≪或≫進入次目錄, 並 確認SETUP次目錄選單出現在螢幕上.
- 按選擇鍵△或▽將光棒移到要調整的選項上,再按調整鍵≪或≫進入該選項,再按調整鍵≪或≫即可設定.

# MAIN MENU PICTURE SOUND SETUP INFO EXIT CHOOSE SELECT

SETUP	
TV TUNER	[ SEARCH ]
LANGUAGE	[ ENGLISH ]
VIDEO SYSTEM	[ AUTO ]
SLEEP TIMER	[ OFF ]
PASS CODE	
CLOSED CAPTION	[ OFF ]
V - CHIP	[ OFF ]
OSD TIMEOUT	[ 10 SEC ]
OSD BACKGROUND	[ GRAY ]
POWER SAVE	[ OFF ]
PIP WINDOW SIZE	[SMALL]
PREV. MENU	일구 3명 - 1 - 1 등 하시고 구하였다. 일본 기업 기업 기업 기업 기업 기업 기업 기업
#1	

ACTOROSE DISEESE.

### -電視調諧器

可選擇TV1,TV2自無線電視(AIR)或由有線電視(CABLE)輸入信號,另SEARCH能將TV1,TV2所有信號頻道加以掃瞄及記憶.

OSD 顯示語言預設值為ENGLISH.

# -色彩系統

可選擇AUTO或NTSC,不可選擇這兩項之外的設定,否則會看不到影像,預設值為AUTO.

### 睡眠時間設定

設定睡眠自動關機時間,以15分鐘為間隔,您有以下七種選項可選擇:OFF,15分鐘,30分鐘,45分鐘,60分鐘,90分鐘或120分鐘.若要解除設定,請調整到OFF即可.

# 電視頻道密碼更改設定目錄選單自動消失時間設定

設定操作視窗自動消失之時間,您有5秒, 10秒,30秒及5分鐘等四種設定可選擇, 預設值為10秒.

### 目錄選單背景設定

設定操作視窗背景,您可以設定成灰色(GRAY),或設定成透明(CLEAR).

### 省電設定

在沒信號時可設定自動關機,有OFF, 1 分鐘, 2分鐘, 3分鐘, 4分鐘, 5分鐘等六 種選擇,預設值為OFF.


### PIP視窗大小設定


設定 PIP 子畫面視窗大小,有三種選項, 分別為小 (SMALL),中 (MEDIUM), 大 (LARGE),預設值為大(LARGE).

# 基本設定 (RGB / DVI / Y, PB, PR模式)

本機器提供多項進階功能,包括睡眠時間設定,操作視窗設定,省電設定等.您可依下列步驟進行設定.

- 1. 按目錄(MENU)鍵,並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 按選擇鍵△或▽,將光棒移到"SETUP"的 選項上,再按調整鍵≪或≫進入次目錄,並 確認SETUP次目錄選單出現在螢幕上.
- 按選擇鍵△或▽將光棒移到要調整的選項上,再按調整鍵≪或≫進入該選項,再按調整鍵≪或≫即可設定.

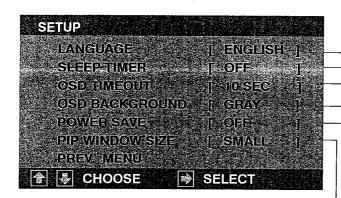

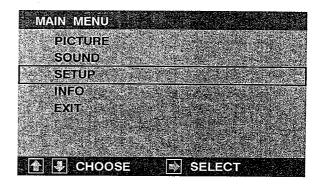

### ·OSD 顯示語言

預設值為英語(ENGLISH).

# 睡眠時間設定

設定睡眠自動關機時間,以15分鐘為間隔,您有以下七種選項可選擇:OFF,15分鐘,30分鐘,45分鐘,60分鐘,90分鐘或120分鐘.若要解除設定,請調整到OFF即可.

# 目錄選單自動消失時間設定

設定目錄選單自動消失之時間, 您有5 秒,10秒,30秒及5分鐘等四種設定可選 擇, 預設值為 10秒.

### -目錄選單背景設定

設定目錄選單背景,您可以設定成灰色 (GRAY),或設定成透明(CLEAR).

### 省電設定

在沒信號時可設定自動關機,有OFF, 1 分鐘, 2分鐘, 3分鐘, 4分鐘, 5分鐘等六 種選擇,預設值為OFF.

### PIP視窗大小設定

設定PIP子畫面視窗大小,有三種選項, 分別為小 (SMALL),中 (MEDIUM),大 (LARGE),預設值為大(LARGE).

# OSD設定

本機器的操作視窗設定,您可依下列步驟進行設定.

- 1. 按目錄(MENU)鍵, 並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 按選擇鍵△或▽將光棒移到"SETUP"的 選項上,再按調整鍵≪或≫,進入次目錄選 單,並確認SETUP次目錄選單出現在螢 幕上.
- 3. 按選擇鍵△或▽將光棒移到要調整OSD 的選項上, 再再按調整鍵≪或≫進入該選 項, 再按調整鍵≪或≫即可設定.


OSD顯示語言,預設值為英語(ENGLISH).


目錄選單自動消失時間設定:


設定目錄選單自動消失之時間, 您有5秒, 10秒(預設值),30秒及5分鐘等四種設定可 選擇.

目錄選單背景設定:

設定目錄選單背景,您可以設定成灰色 (GRAY),或設定成透明(CLEAR). 本機之預設值為灰色(GRAY).

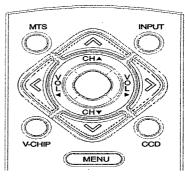

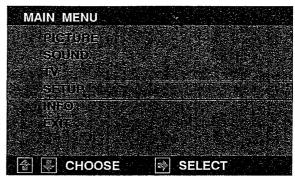


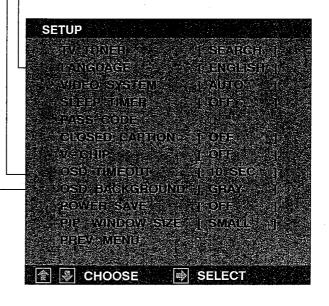


# 顯示器資訊顯示

提供本機器的資訊,包括本機器軟體版本, 目前信號水平、垂直頻率及信號解析度等. 您可依下列步驟進行設定.

- 1. 按目錄(MENU)鍵,並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 按選擇鍵△或≫,將光棒移到"INFO"的選項上,再按調整鍵≪或≫進入即可,顯示器資訊(INFO)顯示出現在螢幕上.

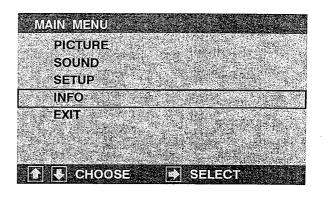

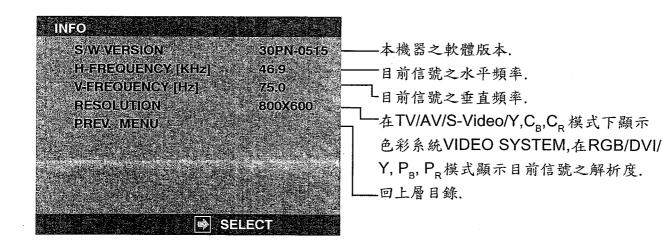

# 注意:

本操作視窗僅提供本機器的資訊, 您無法對此資訊做任何調整, 僅可選擇PREV.MENU回到上層視窗.

# 故障檢修(TV/AV/S-Video/Component模式)

# 當機器發生故障時,在送修前請先檢視下列各項.

2. 主電源開關是否打開? 3. 信號線是否接好? 4. 機器是否在省電模式? 4. 按電腦鍵盤上的任何鍵.  3. 信號線是否在省電模式? 4. 按電腦鍵盤上的任何鍵.  4. 按電腦鍵盤上的任何鍵.  3. 信號線是否接好? 3. 信號線是否接好? 3. 信號線是否接好? 3. 信號線是否接好? 3. 信號線是否接好? 3. 信號線是否接好? 4. 按電腦鍵盤上的任何鍵.  2. 將色相調至正常位置. 3. 將信號線接好. 4. 按電腦鍵盤上的任何鍵. 3. 將信號線接好. 4. 按電腦鍵盤上的任何建. 4. 按電腦鍵盤上的任何建. 2. 將色相調至正常位置. 3. 將信號線接好. 4. 將信號線接好. 4. 將信號線接好. 5. 將高度及對比整至正常位置. 4. 移除影響源或移動顯示器於不受干擾的位置. 5. 解亮度及對比整至正常位置. 4. 解亮度及對比整至正常位置. 5. 解心源是否調查當當地接好? 5. 賴道是否清陰或鎖碼? 6. 確認輸入源的方向. 6. 在認輸入源的方向. 6. 在認輸入源的方向. 6. 在認輸入源。 6. 上 確認輸入源的方向. 6. 上 確認輸入源。 6. 上 經認輸入源。 6. 上 經述整置主的所述。 6. 上 與 整定性器 電池。 6. 上 親 整定性器 電池。 6. 上 執 管號線 好。 6. 上 任 表 報 表 說 表 記述	故障現象	故障原因	故障檢修
3.信號線是否接好? 4.機器是否在省電模式? 4.按電腦鍵盤上的任何鍵.  1.颜色是否太淡? 2.色相是否調偏掉? 3.信號線是否接好? 3.指信號線接好. 4.按電腦鍵盤上的任何鍵. 2.將色相調至正常位置. 3.指信號線接好. 3.指信號線接好. 4.按電腦鍵盤上的任何鍵. 3.指信號線接好. 4.按電腦鍵盤上的任何鍵. 3.指信號線接好. 4.按電腦鍵盤上的任何鍵. 3.將信號線接好. 4.按電腦鍵盤上的任何鍵. 3.將信號線接好. 4.按電腦線接好. 4.按電腦線接好. 4.按電腦線接好. 4.按電腦線接好. 4.按電腦線接好. 4.按電腦線接好. 4.按電腦線接好. 4. 海底及對比整至正常位置. 3.將亮度及對比整至正常位置. 4.輸入源是否適當地接好? 4.輸入源是否適當地接好? 4.輸入源是否有問題? 4.輔入源是否有問題? 4. 確認輸入源的方向. 4. 確認輸入源. 4.調至適當的音量. 4. 類道是否未做頻道掃瞄? 4. 類道是否未做頻道掃瞄? 4. 類道是否未做頻道掃瞄? 5. 類道是否未做頻道掃瞄? 4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內? 4.移動遙控器至紅外線接收器置至紅外線接收及發射範圍內? 5.頻道是否清除或鎖碼? 4.移動遙控器至紅外線接收器面的範圍內使用.		1. 電源線是否接好?	1. 將電源線接好.
3. 信號線是否接好? 4. 機器是否在省電模式? 4. 按電腦鍵盤上的任何鍵.  1. 顏色是否太淡? 2. 色相是否調偏掉? 3. 信號線是否接好? 3. 將信號線接好. 2. 將色相調至正常位置. 3. 將信號線接好. 1. 將顏色調至正常位置. 3. 將信號線接好. 1. 將顏色調至正常位置. 3. 將信號線接好. 2. 將色相調至正常位置. 3. 將信號線接好. 2. 將色相調至正常位置. 3. 將信號線接好. 1. 將信號線接好. 2. 將內院影響源或移動顯示器於不受干擾的位置. 整紅燈等. 亦度及對比控制是否調太小? 2. 輸入源方向是否改變? 1. 輸入源方向是否改變? 2. 輪入源是否適當地接好? 2. 前量是否調至最小? 3. 聲音信號線是否連接好? 4. 類道是否未做頻道掃瞄? 4. 類道是否未做頻道掃瞄? 5. 頻道是否未做頻道掃瞄? 5. 頻道是否表數與道掃瞄? 6. 遙控器失去作用 6. 經按器是否電力不足? 6. 進控器電池是否裝反 6. 通控器电池是否裝反 6. 通控器电池。 6. 被按照通清除或鎮碼如抗. 6. 如行頻道掃瞄功能. 6. 独行頻道掃瞄功能. 6. 執行頻道掃瞄功能. 6. 被按器至紅外線接換投及發射範圍內? 6. 終數遙控器至紅外線接收路發展的範圍內使用.	次七弘海	2. 主電源開關是否打開?	2. 按下主電源開關.
	及	3. 信號線是否接好?	3. 將信號線接好.
### 2. 色相是否調偏掉? 3. 信號線接好. 1. 信號線是否接好? 1. 將信號線接好. 2. 粉除影響源或移動顯示無線電、機車、汽車、寰紅燈等. 売度及對比控制是否調太小? 1. 輸入源方向是否改變? 2. 輸入源是否適當地接好? 1. 輸入源是否適當地接好? 1. 輸入源是否適當地接好? 1. 確認輸入源的方向. 2. 正確地將信號線接好. 1. 輸入源是否適當地接好? 2. 前至是否調至最小? 3. 聲音信號線是否連接好? 1. 頻道是否未做頻道掃瞄? 1. 解除頻道清除或鎖碼知能. 2. 頻道是否未做頻道掃瞄? 1. 解除頻道掃暗功能. 1. 遙控器是不做頻道掃瞄? 1. 更換新電池. 2. 執行頻道掃瞄功能. 1. 遙控器電池是否表反 3. 電磁波、靜電或雷擊干擾? 4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內? 5. 頻道是否清除或鎖碼? 4. 移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內? 5. 頻道是否清除或鎖碼? 4. 移動遙控器至紅外線接收器的範圍內使用.		4. 機器是否在省電模式?	4. 按電腦鍵盤上的任何鍵.
3. 信號線是否接好? 3. 將信號線接好. 1. 信號線是否接好? 2. 是否受電磁波影響,如:無線電、機車、汽車、震紅燈等. 一意紅燈等. 一意在燈等. 一意在人中		1. 顏色是否太淡?	1. 將顏色調至正常位置.
3. 信號線是否接好? 3. 將信號線接好. 1. 信號線是否接好? 2. 是否受電磁波影響,如:無線電、機車、汽車、置紅燈等. 整面太暗 亮度及對比控制是否調太 將亮度及對比整至正常位置.  有聲音但沒有影像 1. 輸入源方向是否改變? 2. 蘇內源是否適當地接好? 2. 正確地將信號線接好. 1. 輸入源是否有問題? 2. 正確地將信號線接好. 1. 輸入源是否有問題? 2. 正確地將信號線接好. 3. 聲音信號線是否連接好? 3. 正確地將聲音信號線接好. 4. 頻道是否未做頻道掃瞄? 2. 頻道是否未做頻道掃瞄? 2. 頻道是否未做頻道掃瞄? 2. 頻道是否未做頻道掃瞄? 3. 正確地將聲音信號線接好. 4. 廣度及距離是否裝反 3. 電磁波、靜電或雷擊干 提? 4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接收器的範圍內使用.	顏色不正常	2. 色相是否調偏掉?	2. 將色相調至正常位置.
畫面流動、干擾  2. 是否受電磁波影響,如:無線電、機車、汽車、電紅燈等.		3. 信號線是否接好?	3. 將信號線接好.
重面 流動、十投 無線電、機車、汽車、		1. 信號線是否接好?	1. 將信號線接好.
無線電、機車、汽車、 電紅燈等.  売度及對比控制是否調太 小?  1.輸入源方向是否改變? 2.輸入源是否適當地接好?  2.輸入源是否適當地接好?  1.輸入源是否有問題?  2. 音量是否調至最小? 3. 聲音信號線是否連接好?  1. 頻道是否清除或鎖碼?  2. 頻道是否未做頻道掃瞄?  2. 頻道是否未做頻道掃瞄?  3. 確認輸入源.  2. 調至適當的音量.  3. 正確地將聲音信號線接好.  1. 解除頻道清除或鎖碼 功能.  2. 執行頻道掃瞄功能.  1. 遙控器是否電力不足?  2. 遙控器電池是否裝反 3. 電磁波、靜電或雷擊干擾?  4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內?  5. 頻道是否清除或鎖碼?  4. 移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內?  5. 頻道是否清除或鎖碼?		2. 是否受電磁波影響,如:	2. 移除影響源或移動顯示
畫面太暗	童 山 加 期 、 一 接	無線電、機車、汽車、	器於不受干擾的位置.
<ul> <li>畫面太暗 小?</li> <li>1.輸入源方向是否改變?</li> <li>2.輸入源是否適當地接好?</li> <li>2.正確地將信號線接好.</li> <li>1.輸入源是否有問題?</li> <li>2.音量是否調至最小?</li> <li>3.聲音信號線是否連接好?</li> <li>3.正確地將聲音信號線接好.</li> <li>4.頻道是否清除或鎖碼?</li> <li>2.頻道是否未做頻道掃瞄?</li> <li>2.頻道是否未做頻道掃瞄?</li> <li>3. 難音性器是否電力不足?</li> <li>2.遂控器電池是否裝反</li> <li>3. 電磁波、靜電或雷擊干擾?</li> <li>4.角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內?</li> <li>5.頻道是否清除或鎖碼?</li> <li>4.移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內?</li> <li>5.頻道是否清除或鎖碼?</li> <li>4.移動遙控器至紅外線接收器的範圍內使用.</li> </ul>		霓紅燈等.	
有聲音但沒有影像  1. 輸入源方向是否改變? 2. 輸入源是否適當地接好?  1. 輸入源是否有問題? 2. 音量是否調至最小? 3. 聲音信號線是否連接好?  1. 頻道是否清除或鎖碼? 2. 頻道是否未做頻道掃瞄?  1. 遊控器是否電力不足? 2. 遙控器電池是否裝反 3. 電磁波、靜電或雷擊干擾?  4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內? 5. 頻道是否清除或鎖碼?  4. 移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接收器的範圍內使用.	老石七庇	亮度及對比控制是否調太	將亮度及對比整至正常位
有聲音但沒有影像  2. 輸入源是否適當地接好?  1. 輸入源是否有問題?  2. 音量是否調至最小?  3. 聲音信號線是否連接好?  1. 頻道是否清除或鎖碼?  2. 頻道是否未做頻道掃瞄?  2. 頻道是否未做頻道掃瞄?  4. 遙控器是否電力不足?  2. 選控器電池是否裝反  3. 電磁波、靜電或雷擊干擾?  4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內?  5. 頻道是否清除或鎖碼?  4. 移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內?  5. 頻道是否清除或鎖碼?	重四八阳	小?	置.
2.輸入源是否適當地接好? 2.正確地將信號線接好. 1.輸入源是否有問題? 2.調至適當的音量. 3.聲音信號線是否連接好? 3.正確地將聲音信號線接好. 1.頻道是否清除或鎖碼? 2.頻道是否未做頻道掃瞄? 4. 遙控器是否電力不足? 2. 過控器電池是否裝反 3. 電磁波、靜電或雷擊干擾? 4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內? 5. 頻道是否清除或鎖碼? 4. 移動遙控器至紅外線接收器發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接收器發射範圍內? 5. 頻道是否清除或鎖碼?	<b>七融立归为七以历</b>	1. 輸入源方向是否改變?	1. 確認輸入源的方向.
2. 音量是否調至最小? 3. 聲音信號線是否連接好?  1. 頻道是否清除或鎖碼? 2. 執行頻道清除或鎖碼 功能. 2. 執行頻道掃瞄功能.  1. 遙控器是否電力不足? 2. 調整遙控器電池局極. 3. 電磁波、靜電或雷擊干 擾? 4. 角度及距離是否在紅外 線接收及發射範圍內? 5. 頻道是否清除或鎖碼? 4. 移動遙控器至紅外線接 数	月年百但沒有影像	2. 輸入源是否適當地接好?	2. 正確地將信號線接好.
3. 聲音信號線是否連接好? 3. 正確地將聲音信號線接好.  1. 頻道是否清除或鎖碼? 1. 解除頻道清除或鎖碼 功能. 2. 頻道是否未做頻道掃瞄? 2. 執行頻道掃瞄功能.  1. 遙控器是否電力不足? 1. 更換新電池. 2. 執行頻道掃瞄功能.  1. 遙控器是否電力不足? 2. 調整遙控器電池兩極. 3. 電磁波、靜電或雷擊干擾? 4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內? 5. 頻道是否清除或鎖碼? 收器的範圍內使用.		1. 輸入源是否有問題?	1. 確認輸入源.
3. 聲音信號線是否連接好? 3. 正確地將聲音信號線接好.  1. 頻道是否清除或鎖碼? 1. 解除頻道清除或鎖碼功能. 2. 頻道是否未做頻道掃瞄? 2. 執行頻道掃瞄功能.  1. 遙控器是否電力不足? 1. 更換新電池. 2. 強行頻道掃瞄功能.  2. 遙控器電池是否裝反 3. 拔下電源插頭約30秒後再插上電源插頭,重新開機即可.  4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內?  5. 頻道是否清除或鎖碼? 收器的範圍內使用.	有影像但沒有聲音	2. 音量是否調至最小?	2. 調至適當的音量.
1. 頻道是否清除或鎖碼? 2. 頻道是否未做頻道掃瞄? 3. 頻道是否未做頻道掃瞄? 4. 遙控器是否電力不足? 3. 電磁波、靜電或雷擊干擾? 4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接收及發射範圍內? 5. 頻道是否清除或鎖碼? 4. 移動遙控器至紅外線接收器的範圍內使用.	77 49 130 1-100 77 - 11	3. 聲音信號線是否連接好?	3. 正確地將聲音信號線接
無法使用部分頻道  2. 頻道是否未做頻道掃瞄? 2. 執行頻道掃瞄功能.  1. 遙控器是否電力不足? 2. 遙控器電池是否裝反 3. 電磁波、靜電或雷擊干 後? 4. 角度及距離是否在紅外 後再插上電源插頭,重新開機即可.  線接收及發射範圍內? 5. 頻道是否清除或鎖碼?  4. 移動遙控器至紅外線接 收器的範圍內使用.			好.
2. 執行頻道掃瞄功能.  1. 遙控器是否電力不足? 2. 選控器電池是否裝反 3. 電磁波、靜電或雷擊干 後再插上電源插頭約30秒 後再插上電源插頭,重 新開機即可.  4. 角度及距離是否在紅外 線接收及發射範圍內?  4. 移動遙控器至紅外線接 收器的範圍內使用.		1. 頻道是否清除或鎖碼?	1. 解除頻道清除或鎖碼
2. 執行頻道掃瞄功能.  1. 遙控器是否電力不足? 2. 遙控器電池是否裝反 3. 電磁波、靜電或雷擊干 擾? 4. 角度及距離是否在紅外 線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接 5. 頻道是否清除或鎖碼?  2. 執行頻道掃瞄功能.  1. 更換新電池. 2. 調整遙控器電池兩極. 3. 拔下電源插頭約30 秒 後再插上電源插頭,重 新開機即可. 4. 移動遙控器至紅外線接	血法使用或分類消	2. 頻道是否未做頻道掃瞄?	功能.
2. 遙控器電池是否裝反 3. 電磁波、靜電或雷擊干 接? 3. 拔下電源插頭約30秒 後再插上電源插頭,重 4. 角度及距離是否在紅外 線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接 5. 頻道是否清除或鎖碼? 收器的範圍內使用.	無么仗用印力须追		2. 執行頻道掃瞄功能.
3. 電磁波、靜電或雷擊干 接? 後再插上電源插頭約30秒 後再插上電源插頭,重 4. 角度及距離是否在紅外 線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接 5. 頻道是否清除或鎖碼? 收器的範圍內使用.		1. 遙控器是否電力不足?	1. 更換新電池.
<ul> <li>養?</li> <li>4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內?</li> <li>5. 頻道是否清除或鎖碼?</li> <li>後再插上電源插頭,重新開機即可.</li> <li>4. 移動遙控器至紅外線接收器</li> <li>收器的範圍內使用.</li> </ul>		2. 遙控器電池是否裝反	2. 調整遙控器電池兩極.
<ul><li>遙控器失去作用</li><li>4. 角度及距離是否在紅外線接收及發射範圍內?</li><li>5. 頻道是否清除或鎖碼?</li><li>4. 移動遙控器至紅外線接收器的範圍內使用.</li></ul>	·	3. 電磁波、靜電或雷擊干	3. 拔下電源插頭約30秒
線接收及發射範圍內? 4. 移動遙控器至紅外線接 5. 頻道是否清除或鎖碼? 收器的範圍內使用.		擾?	後再插上電源插頭,重
5. 頻道是否清除或鎖碼? 收器的範圍內使用.	遙控器失去作用	4. 角度及距離是否在紅外	新開機即可.
		線接收及發射範圍內?	4. 移動遙控器至紅外線接
		5. 頻道是否清除或鎖碼?	收器的範圍內使用.
į į			
能.			

# 故障檢修 (RGB/DVI模式)

# 當機器發生故障時,在送修前請先檢視下列各項.

故障現象	故障原因	故障檢修
	1. 電源線是否接好?	1. 將電源線接好.
	2. 主電源開關是否打開?	2. 按下主電源開關.
	3. 信號線是否接好?	3. 將信號線接好.
沒有影像	4. 機器是否在省電模式?	4. 按電腦鍵盤上的任何鍵.
	5. 使用顯示器不支援的作業	5. 更改設定為支援的顯示作
	模式?	業模式. (請參閱第37頁)
	6. 亮度及對比不正確?	6. 調整亮度(BRIGHTNESS)
		及對比(CONTRAST).
	1. 顏色是否太淡或太濃?	1. 將顏色調至正常位置.
	2. 色調是否調偏掉?	2. 將色調改至正常位置.
顏色不正常	3. 信號線是否接好?端子接	3. 將信號線接好, 調整端子
	腳是否彎曲或折斷?	接腳或更換信號線.
	4. 是否有延長RGB / DVI 信	4. 將信號延長線除去.
	號線?	
畫面流動、閃爍	信號線是否接好?	將信號線接好調整脈波相位.
畫面太暗	亮度及對比控制是否調太小?	將亮度及對比調整至正常位置.
畫面太大或太小	1. 水平控制是否適當?	1. 調整水平控制大小.
鱼 叫 从 八 以 从 小	2. 垂直控制是否適當?	2. 調整垂直控制大小.
有聲音但沒有影像	1. 輸入源方向是否改變?	1. 確認輸入源的方向.
	2. 輸入源是否適當地接好?	2. 正確地將信號線接好.
	3. 輸入信號是否超出頻率範	3. 調整信號頻率至適用頻
	圍?	率
·	1. 輸入源是否有問題?	1. 確認輸入源.
有影像但沒有聲音	2. 音量是否調至最小?	2. 調至適當的音量.
	3. 聲音信號線是否連接好?	3. 正確地將聲音信號線接
	4 3 2 - 2 - 2 - 2	好
	1. 是否顯示器與電腦同為三	1. 兩者電源插頭及插座應保
干擾畫面	孔或兩孔之插頭?	持一致,使電位差相同.
1 1火 互 四	·	2. 移除干擾源或移動顯示器
	車、汽車、霓紅燈等電磁	至不受干擾的位置.
	波干擾?	

# 多媒體液晶顯示器規格

機型名稱	LM-30PN	LM-27PN	LM-20PN		
面板尺寸(TFT type)	29.6" 27" 20.1"				
螢幕比例	16:9 16:9 4:3				
顯示尺寸(H) x (V)mm	643.20 x 385.92	597.12 x 335.88	408 x 306		
解析度	1280 x 768	1280 x 720	640 x 480		
點距(mm )	0.5025 x 0.5025	0.4665 x 0.4665	0.6375 x 0.6375		
亮度 cd/m² (Typical)	500	500	450		
對比(Typical)	500:1	500:1	450:1		
反應時間(Tr +Tf)	25 ms	25 ms	16 ms		
顯示顏色數	1,677萬 colors	1,677萬 colors	1,677萬 colors		
可視角度( H/V )	170º /170º	170º / 170º	160° / 140°		
防反光及表面硬度處理	An	ti-Glare, hard-coat	ing		
色彩系統		NTSC			
相容HDTV數位電視信號	4	80p · 1080i · 720	p		
水平頻率	H-S	ync.: 15KHz/30~80	kHz		
垂直頻率	V-Sync.: 50~85 Hz (up to 75 Hz at 1280 x 1024 mode				
輸入信號					
RGB信號 (D-type) x 1 Video (Analog): 0.7 Vp-p/75 ohms					
	Sync.: TTL Level, P/N, Separate sync. 1.0 Vp-p				
DVI 信號 (DVI-D type) x 1					
	(支援HDCP)				
聲音信號(RCA Jack L/R) x 2	號(RCA Jack L/R) x 2 1.0 Vp-p				
輸出信號					
RGB 信號 (D-type) x 1	Video (Analog): 0.7 Vp-p/75 ohms				
	Sync.: TTL Level, P/N, Separate sync.				
RS-232外部控制輸入介面 x 1		9 pin D-type			
即插即用		DDC2B			
喇叭聲音輸出		10W+10W			
工作電壓	作電壓 AC 100~240V, 60~50 Hz				
耗電量			,		
待機	6W max. 6W max. 6W max.				
使用中	175W max.	165W max.	85W max.		
機構規格					
尺寸(無腳座)(寬x深x高)mm	927.0x113.0x482.8	-			
尺寸(含腳座)(寬x 深x 高)mm	927.0x269.6x599.8	872.0x269.6x546.5	653.4x219.8x481.5		
重量(無腳座)Kg	14.7 12.2 9.3				
重量(含腳座)Kg	17.64 15.2 11.6				
紙箱尺寸(寬x深x高) mm	1060x315x720 1005x315x670 760x285x570				

# 多媒體液晶顯示器規格

Vibration & Drop

Non-operating

38~50 Hz, 0.4 mm vibration width (one side) 1.5 hours

test period (0.5 hour for each direction X, Y, Z)

Drop Height

76 mm

**Drop Direction** 

1 corner, 3 edges, 6 faces

**Environmental Requirements** 

Non-operation

a. Ambient temperature

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

b. Relative humidity

10% RH to 85% RH (non-condensing)

c. Altitude

10,000 feet

Operating

a. Ambient temperature

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

b. Relative humidity

20% RH to 85% RH (non-condensing)

c. Altitude

10,000 feet

Regulatory Requirements

Safety Requirement

The unit shall conform to the following safety regulatory

standards.

a. UL 60950

Safety of Information Technology Equipment Including

**Electrical Business** 

E189 561 6G56

Equipment

b. CSA 22.2

Safety of Information Technology Equipment Including

**Electrical Business** 

No. LR109268

Equipment

c. FCC

Class B

# 多媒體液晶顯示器規格(續)

# 15 pin D-Sub 的接腳分配:

Pin 1	Red	Pin 6	R return	Pin 11	N.C.
Pin 2	Green	Pin 7	G return	Pin 12	DDC date
Pin 3	Blue	Pin 8	B return	Pin 13	H sync
Pin 4	N.C.	Pin 9	N.C.	Pin 14	V sync
Pin 5	GND	Pin 10	GND	Pin 15	DDC clock

## 支援的顯示作業模式

列出本液晶顯示器所能提供的顯示作業模式,若以其他的顯示模式輸入,顯示器將停止工作或顯示出不正常的圖像品質,為了顯示最佳畫面,請選擇表格所列模式作業.

Mode	解析度	水平同步頻率	垂直同步頻率	像素頻率	30"	27"	20"		
		(kHz)	(Hz)	(MHz)					
		+/- 0.5 kHz	+/- 1 Hz						
VGA	640 x 480@60 Hz	31.469	59.940	25.175	0	0	Ο		
	640 x 480@72 Hz	37.861	72.809	31.500	0	0	0		
	640 x 480@75 Hz	37.500	75.000	31.500	0	0	0		
	640 x 480@85 Hz	43.269	85.008	36.000	0	0	0		
SVGA	800 x 600@56 Hz	35.156	56.250	36.000	0	0	0		
	800 x 600@60 Hz	37.879	60.317	40.000	0	0	Ο		
	800 x 600@72 Hz	48.077	72.188	50.000	0	0	0		
	800 x 600@75 Hz	46.875	75.000	49.500	0	0	0		
	800 x 600@85 Hz	53.674	85.061	56.250	0	0	0		
XGA	1024 x 768@60 Hz	48.363	60.004	65.000	0	0	Ο		
	1024 x 768@70 Hz	56.467	70.069	75.000	0	0	$\triangle$		
	1024 x 768@75 Hz	60.023	75.029	78.750	0	0	$\triangle$		
	1024 x 768@85 Hz	68.677	84.977	94.500	0	0	Χ		
WXGA	1280 x 768@61 Hz	47.700	60.000	80.136	0	Χ	Χ		
SXGA	1280 x1024@60 Hz	63.981	60.020	108.000	0	0	$\triangle$		
	1280 x1024@75 Hz	79.976	75.025	135.000	0	0	$\triangle$		
OTHER	640 x 350@70 Hz	31.469	70.087	25.175	0	0	0		
	640 x 480@50 Hz	31.469	50.030	25.175	O	0	Ο		
	640 x 480@67 Hz	35.000	66.667	30.240	0	0	0		
	720 x 400@70 Hz	31.469	70.087	28.322	0	0	0		
	832 x 624@75 Hz	49.725	74.551	57.283	0	0	0		
	848 x 480@60 Hz	29.640	60.000	29.875	0	0	0		
	1152 x 870@75 Hz	68.681	75.062	100.000	O <sub>1</sub>	0	$\triangle$		
	1266 x 720P@60Hz	45.000	60.000	74.250	0	0	$\triangle$		
	1280 x720@60 Hz	45.000	60.000	74.250	Χ	0	Χ		
	1280 x 960@60 Hz	60.000	60.000	108.000	0	0	Δ		
	1360 x 768@60 Hz	47.368	59.960	72.000	₩O	0	$\triangle$		
-	1366 x 768@60 Hz	47.700	60.000	85.380	Ο	0	$\triangle$		
	1920 x1080@60 Hz	33.750	60.000	74.250	0	0	$\triangle$		
MOTEL "C	IOTE: "O"								

NOTE: "O":support " $\triangle$ ": compatable ",X": not support

# 視訊盒LM-T201 規格(選購)

# 輸入

RF天線端子 x 2

AV端子(RCA Jack) x 2

S端子(Mini Din 4-pin) x 2

色差端子(RCA Jack 3) x 2

RF Signal

Video: 1.0 Vp-p/75 ohms

與S端子共用AV信號、S端子優先

Y: 1.0 Vp-p/75 ohms, C: 0.286 Vp-p

Y: 1.0 Vp-p/75 ohms,  $C_{\rm \scriptscriptstyle B}/C_{\rm \scriptscriptstyle R}$ : 0.7 Vp-p

(支援Y/C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>和Y/P<sub>B</sub>/P<sub>B</sub>, 兩者自動判斷及偵側)

Audio: 1.0 Vp-p

聲音(RCA Jack, L/R) x 4

# 輸出

聲音(RCA Jack, L/R) x 1

Audio: 1.0 Vp-p

重低音輸出Subwoofer(RCA Jack) x 1 Operating Voltage

DC + 5V65%

**Power Consumption** 

2.5W65%(LM-T101)

4.0W65%(LM-T201)

# Channel Coverage

Air Channel

a. VHF-LOW(CH02 - CH06)

54 - 88 MHz

b. VHF-HIGH(CH07 - CH13)

174 - 216 MHz

c. UHF-

(CH14 - CH69)

470 - 806 MHz

Cable Channel

a. CH01 - CH06

72 - 88 MHz

b. CH07 - CH13

174 - 216 MHz

c. CH14 - CH22

120 - 174 MHz

d. CH23 - CH64

216 - 468 MHz

e. CH65 - CH94

470 - 650 MHz

f. CH95 - CH99

90 - 120 MHz

g. CH100 - CH125

650 - 806 MHz

# 視訊盒規格(選購)(續)

RF Sensitivity(Peak)

Air(CH02 - CH69) 30dB Max

Cable(CH01 - CH125) 30dB Max

Rejection Ratios

Picture I.F. Rejection

a. Air(CH02 - CH69) 50dB Min

b. Cable(CH01 - CH125) 50dB Min

Picture Image Rejection

a. Air(CH02 - CH69) 50dB Min

b. Cable(CH01 - CH125) 50dB Min

CVBS Signal to Noise Ratio 40dB Min

Audio Signal to Noise Ratio 50dB Min

Operating Temperature  $0\,^{\circ}\text{C}\,$  ~40 $^{\circ}\text{C}\,$  , 20% RH to 85% RH

Non-operating Temperature  $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$  ,  $10^{\circ}\text{RH}$  to 85% RH

# 壁掛架規格(選購)

多媒體液晶顯示器壁掛架L-30WB01(選購)規格如下:

單位:公釐(mm)

